

Guarda qui come installare DuPont™ RootBarrier Pro


FASE 1

Scavare una buca profonda 70 centimetri. Il diametro dipende dalla dimensione della pianta.



FASE 2

Installare verticalmente RootBarrier Pro, con il lato verde rivolto verso le radici. Assicurarsi che RootBarrier Pro sia piegato dove il nastro è stato applicato (vedi fig.1)

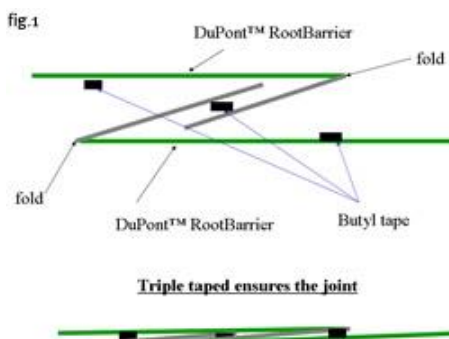

FASE 3


Riempire ca. 2 / 3 della buca con la terra (a seconda della dimensione della pianta).




Posizionare la pianta e ricoprire con la terra lasciando 2 cm di non-tessuto RootBarrier Pro al di fuori della superficie.

RootBarrier Pro -L'installazione


DuPont™ RootBarrier Pro: Controllo efficiente delle radici

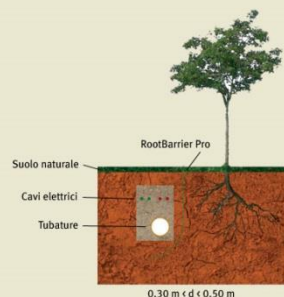

DuPont™ RootBarrier Pro: Controllo efficiente delle radici

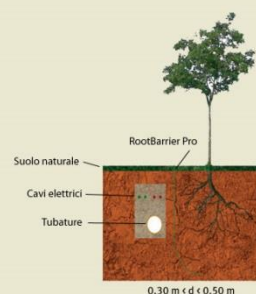

DuPont™ RootBarrier Pro: Controllo efficiente delle radici

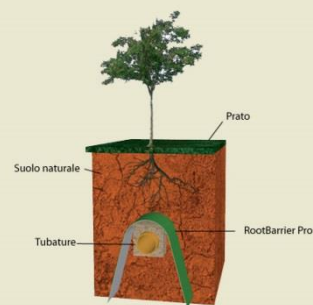

Controllo efficiente delle radici