


CONSIGLI DI POSA DI BIOSTUOIE/BIORETI BIODEGRADABILI

- Regolarizzare il più possibile la scarpata, rimuovendo eventuali radici/pietre
- Realizzare trincea di ancoraggio nella parte sommitale della scarpata, in modo da ancorare la stuoia
- Posizionare il telo all'interno della trincea di ancoraggio e srotolare verso il basso
Cercare la massima aderenza prodotto/terreno
- Eventuali sormonti telo/telo o laterali dovranno essere di circa cm. 15
- Il prodotto verrà fissato al terreno mediante idonei picchetti di ancoraggio 100% biodegradabili tipo STA.SO. o mediante picchetti in Ferro mm. 8,00 Lungh. cm. 30 piegati a manico d'ombrello.

Si consigliano n° 2 picchetti/mq, variabili in funzione alla tipologia di terreno

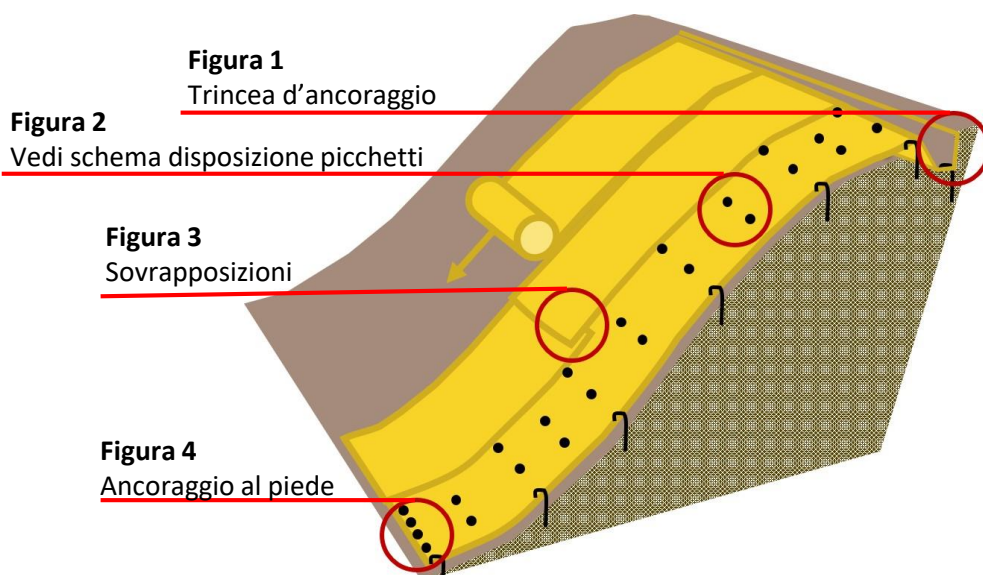

BRICO FRANA
Il primo fai da te
per l'ambiente

Per maggiori dettagli consultare anche: **"Guida Disposizione Picchetti"**

